


# Pomiar strat ciśnienia studzienkach wodomierzowych EWE dla wodomierzy Qn 6

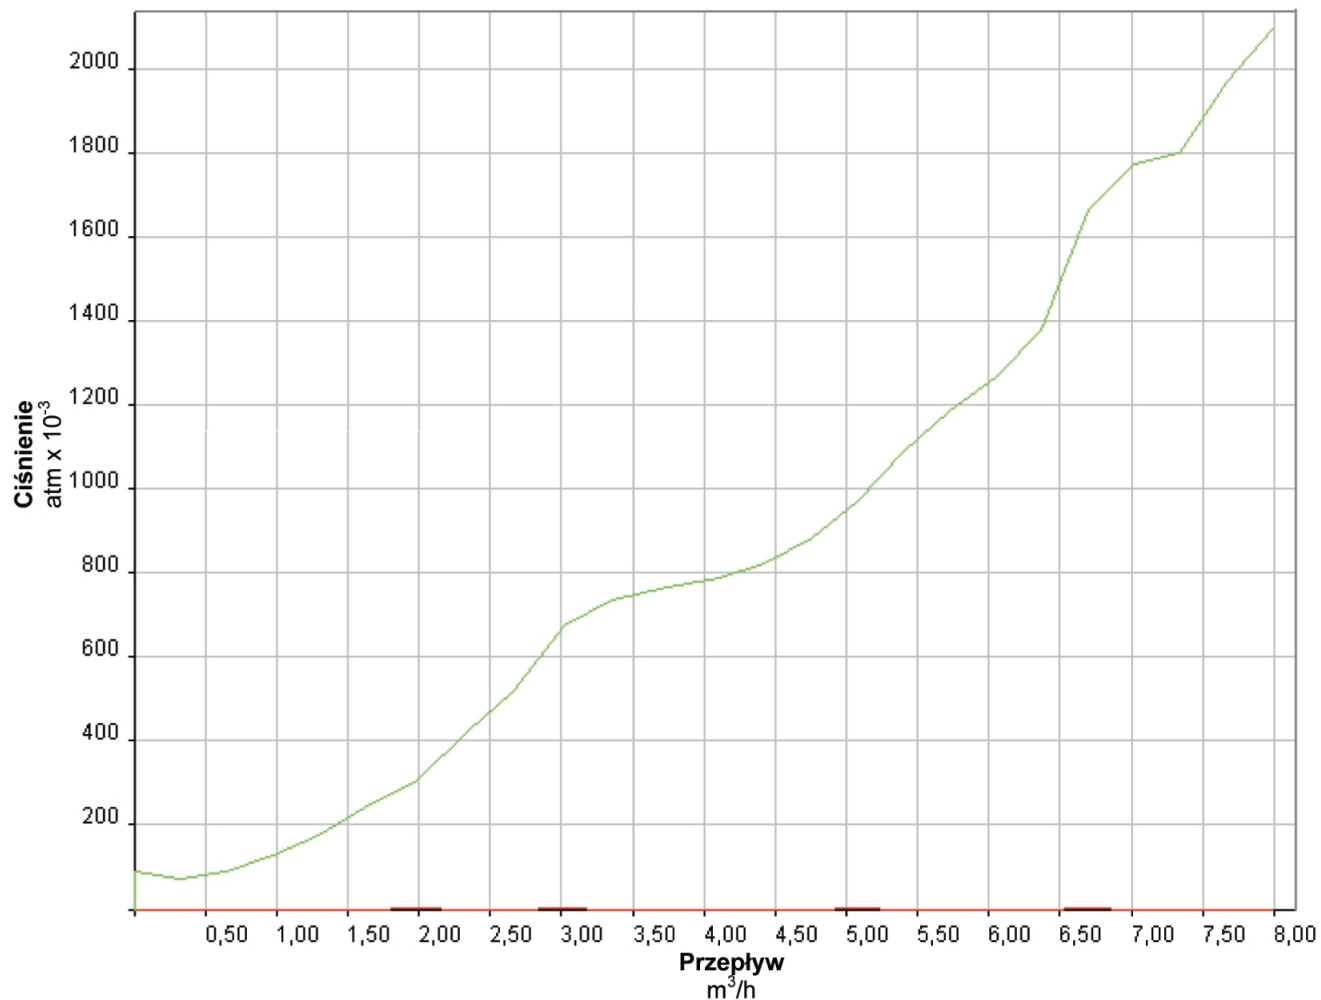

## Pomiar strat ciśnienia:

- Całkowita strata ciśnienia
- Sieciowa strata ciśnienia
- Strata ciśnienia w studzience

Studzienka wodomierzowa  
Qn 6, bez wodomierza  
przy ciśnieniu 3 atm

Pomiaru dokonano 18.02.2002